



ATILIM mPAD03

KULLANIM KLAVUZU



7" Android Tablet Bilgisayar
4GB Dahili Bellek

Garanti Detayları

Ürün satın alma tarihinden itibaren 24 aylık bir süre için işçilik ve parça hatalarına karşı garanti edilmiştir. Normal kullanım ve bakım altında, bu garanti süresi içinde meydana gelen arızalar, parça ve işçilik için hiçbir ücret talep edilmeksizin, sadece bizim takdirimize bağlı olarak, tamir edilecek, değiştirilecek veya ücreti iade edilecektir.



Merhaba

Bu ürünü satın almayı tercih ettiğiniz için sizi tebrik ederiz. Böyle yaparak önde gelen üreticilerden biri tarafından üretilen bir ürünü, satın almak ile gelen güvence ve huzuru sağladınız. Size sunduğumuz tüm ürünler, performans ve güvenlik açısından en yüksek standartlarda üretilmiştir ve müşteri memnuniyeti felsefemizin bir parçası olarak, ürünlerimiz kapsamlı 2 Yıl Garanti ile desteklenmektedir. Uzun yıllar boyunca satın aldığınız ürünü kullanmaktan keyif alacağınızı umuyoruz.

Genel Güvenlik Talimatları

İlk kullanımdan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun ve tamamlanmış garanti kartı ve kutusu ile birlikte, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. Burada değinilen güvenlik önlemlerine sıkıca uyulması halinde yangın, elektrik çarpması ve yaralanma riskleri azaltılmış olacaktır.

- **Çevre** Bu ürünü aşırı sıcak, soğuk, tozlu, nemli, güçlü manyetik alanların olduğu yerde veya uzun süre güneşe maruz bırakarak kullanmayın.
- **Su** Bu cihazı suya maruz bırakmayın; su içine düşebileceği bir yerde kullanmayın (örneğin bir havuz, gölet, banyo vb yakın olarak).
- **Kullanım** Bu ürünü düşürmeyin ya da zarar vermemek için şiddetle bu sallamayın. Müzik veya video kullanırken
- **Ses** Daima uygun ses miktarını seçin. Kulaklık kullanırken ses seviyesi çok yüksek olmamalıdır. Sesi bozursa; sesi kısın ya da uygulamayı kapatın.
- **Pil** Üst performans seviyesine ulaşmak için pili, tam olarak iki ya da üç kez şarj veya boşaltmak gerektiğini lütfen unutmayın.
- **Yedekleme** Veri kaybını önlemek için, herhangi bir önemli donanım veya yazılım yükseltilmesinden önce yedekleme yapın. Tedbirsizlikten veya yedekleme yetersizliği nedeniyle doğabilecek veri kaybı için herhangi bir sorumluluk kabul edemeyiz.
- **Aksesuarlar** Sadece cihazla birlikte verilen aksesuarları kullanın. Bu kılavuzda tavsiye edilmeyen diğer aksesuarların kullanımı üniteye zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.
- **Kullanım** Sadece verilen bilgilere göre MID (Mobile Internet Device) cihazınızı kullanın. Biz hatalı kullanım veya uygunsuz kullanım için herhangi bir sorumluluk kabul edemeyiz.
- **Kullanım** Donanım; fiziksel engelli, duyuusal ya da zihinsel becerileri gelişmemiş (çocuklar da dahil) ya da deneyim ve bilgi eksikliği olanlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır, sürekli kontrol altında tutulan ve güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili talimatların verilmesi durumu hariç.
- **Çocuklar** Çocukların bu cihazla oynamamalarını sağlamak için küçük çocuklar gözetim altında tutulmalı. Cihaz çocukların yanında kullanıldığında yakın gözetim gereklidir.
- **Özellikler** haber vermeden değişim ve gelişime tabidir.

- **Temizleme** Kuru veya nemli olan pamuklu bir bezle hafifçe cihazı temizleyin. Alkol, tiner, benzen veya başka bir kimyasal temizleyici kullanmayın.
- **Tamir** Bu cihaz yüksek hassasiyetli elektronik bir üründür. Kullanıcı tarafından içinde servis edilecek parça yoktur. Söküp değiştirmeye veya kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Hasar durumunda, satış sonrası destek hattına başvurun.
- **İmha** Zamanla bu cihazı imha için, yerel yönetmeliklere uygun hareket edin ve imha ederken geri dönüşüme uygun davranın. Tavsiye için yerel makamlara başvurun ve ilgili yerleri öğrenin.

Bakım

- Cihazı kuru tutun. Cihaz, batarya ve şarj cihazının su buharı ile temasına izin vermeyin; veya ıslak ellerle çalıştırmayın. Kısa devre ile cihazda, korozyon veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Cihaz, pil ve şarj ünitesini şoka maruz bırakmayın, aksi takdirde cihaz veya pil arızası, yangın veya patlamaya neden olabilirsiniz.
- Cihazı çok düşük veya çok yüksek sıcaklık içine koymayın, aksi takdirde cihaz veya pil arızası, yangın veya patlamaya neden olabilirsiniz.
- Yetkisiz kişi tarafından cihaz ve aksesuarları sökmeyin ki garantiler geçersiz olmasın.

Güvenlik

- Güvenli sürüş kurallarına uyun, araç sürüş esnasında cihazı kullanmayın.
- Sağlık tesislerinde, ilgili kural ve yönetmeliklere uyun. Tıbbi cihazlar yanında, alanında, MID cihazınızı kapatın.
- Uçaklarda radyo sinyallerinin karışmalarını önlemek için, MID cihazınızı kapatın veya uyku moduna alın.
- Cihazınızı manyetik alanlardan uzak tutun, radyasyon MID cihazınızda depolanan bilgileri silebilir.

1. Parça Listesi



1.1 Tuşlar ve arayüz:

1). Dokunmatik panel: 7 " Kapasitif dokunmatik panel, farklı şekillerde çalışabilir:

Tıkla / Kısa Bas: ekrandaki klavyeyi kullanırken, uygulamayı açmak veya öge seçmek için,

Uzun Bas: Eylem için bir öge varsa veya alt menüsünü görüntülemek için uzun basın (örneğin, metin kutuları veya web sayfası bağlantısı olarak) birkaç saniye basılı tutun.

Slayt veya Hızlı Slayt: Sürme veya Hızlı sürükleyerek dikey veya yatay sürükleme eylemi anlamına gelir.

Sürükleyin: sürükleyeceğiniz zaman, parmağınızla simgeyi tutun ve hedefe ulaşıncaya kadar basılı tutun.

Ekrana Rotasyonu: Ekrandaki içerik cihazın yönüne göre, dikey veya yatay modu arasında geçiş yapar.

2). Kulaklık: 3.5 mm standart kulaklık girişi.

3). TF kartı: TF-KART yuvası: Dış T-Flash kart.

4). Mini HDMI çıkış arayüzü: Desteği 1080p video çıkışı.

5). Mini USB: USB flash sürücü, şarj ve harici bağlantı, veri iletimi ve bilgisayara bağlamak için kullanabilirsiniz.

6). Güç Tuşu

Cihazı Açma / Kapama

Açmak için • uzun basın.

- Açık duruma getirmek için, uyuma modundan açmak için ON/OFF tuşuna basın.
- Güç-menüsündeki KAPAT sözcüğünü görüntülemek için uzun süre basın.
- Doğrudan cihazı kapatmak için, 8 saniye bu düğmeye basın ve basılı tutun.

Açmak

- güç kapalı iken, 2 saniye güç düğmesine basın ve cihaz çalışmaya başlar.

Kapatmak

- 2 saniye süre ile güç düğmesine basın, bir seçenek listesini göreceksiniz.
- Cihazı kapatmak için seçin.

Ekranı Açın / Kapatın

Boşta geçen zamanda ekran otomatik olarak kapanacaktır

- Belli bir süre sonra ekran otomatik olarak pil gücünü korumak için kapanacaktır. Bu cihaz ayarları menüsündeki Ekran menüsünden 'Uyku' ayarı kullanılarak ayarlanabilir.

Uyku durumunda uzun bir süre sonra ekran da açılmıyor

- Uzun kapatmak için güç düğmesine basın. Sonra tekrar açmak için güç düğmesine basın.

Ekranı açmak

Ekran kapalıysa, bunu tekrar açmak için güç düğmesine basabilirsiniz.

7). V +: ses artır.

8). V-: ses azalt.





9). Arka kamera 2.0mega piksel.





10). Ön kamera 0.3mega piksel.

11). 2 x Hoparlör

1.2 Fonksiyonel bar: Ekranın altına bakın:



	ESC: ESC tuşuna Kısa Dokunun son arayüze dönecektir, ESC tuşuna Uzun Dokunun ana arayüze dönecektir.		Screen tuşuna dokununuz: bastırarak herhangi bir arayüz ekranı resim olarak kayıtebilirsiniz.
	Menü / Ana Sayfa: Ana sayfa simgesine kısa basın ana ekrana dönecektir		Çalışan Uygulamalar simgesi: Bastırarak çalışan uygulamaları kontrol edebilirsiniz

	Ses yukarı		Uygulamalar Simgesi: Uygulamalar ve Widget'ler listesini görmek için tıklayın.
	Ses aşağı		Arama simgesi

2. Başlarken

2.1 Tableti Şarj Etmek

Android Tableti ilk kez kullanmadan önce, pili tam olarak şarj etmeniz gerekir. Bu şarj için DC adaptörünü veya bilgisayar USB kablosu kullanabilirsiniz.

- Tablet kapalı iken, Şarj Durum ışığı kırmızıdır. Tam olarak şarj edildiğinde, Durum ışığı sönecektir.
- Tablet açıkken, Şarj Durum ışığı mordur. Tam olarak şarj edildiğinde, Durum ışığı mavidir.
- USB üzerinden Şarj süresi bilgisayara bağlı olarak değişir ve genellikle DC adaptörü kullanarak yapılan şarjdan daha uzun sürer.

USB adaptörü ile şarj

- Şarj etmek için Ana güç kaynağına takılı olan USB şarj cihazının USB çıkışına bağlı ucunu Tabletın USB giriş yuvasına takın. Tamamen şarj olana kadar şarj adaptörüne bağlı tutulmalı.

USB kablosu ve bilgisayar kullanarak şarj

- Cihaz şarj etmek için USB kablosunun büyük ucunu Bilgisayarınıza ve tablet üzerindeki mini USB portuna da küçük ucu bağlayınız.
- Bilgisayarınızın ve tabletinizin açık olduğundan emin olunuz.

2.2 ekran kilidini açmak


Ekran kilidini açtıktan sonra, açık olan son ekran sayfasını, ya da beş pencere veya sayfa olan ana ekranı göreceksiniz. Parmağınızı sola sürükleyerek ve sağ ekran boyunca ana ekran sayfalarını görüntüleyebilirsiniz. Her sayfada bir 3D efektli kare çerçeve vardır. Ana Ekran hızla geri dönmek için, sol alt köşesindeki ev simgesine basın.



2.3 PC ile bağlantı

PC'ye bağlamak için USB kablosunu kullanın, bir USB bağlantısı penceresi açılır, bilgisayara

bağlanmak için "USB depolama açmak" tıklayın

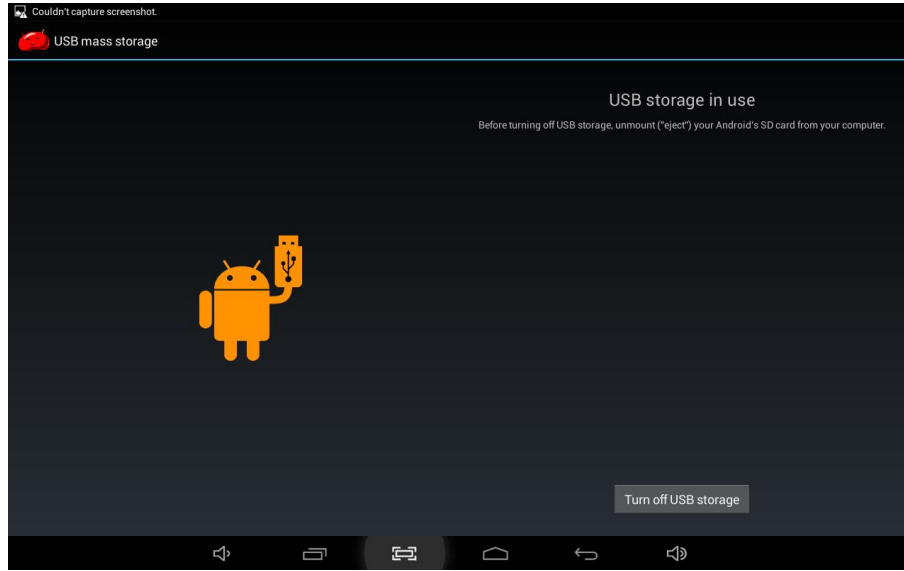

Bu modda, cihazı kopyalayabilir ve hafıza kartındaki kayıt alanından dosya silebilirsiniz.

3. Ekipmanları çalışma arayüzü


3.1 Ana arayüzü açıklaması

Başlangıçtan hemen sonra, ana arayüzü gelecek




Ana arayüzünden, şunları yapabilirsiniz:

Ana arayüzünde yazılım SIMGE'lerini yönetin: simgeleri büyük olduktan sonra, uzun süre basın 3 saniye kadar, simgeleri arabirim üzerinde herhangi bir yere sürükleyebilirsiniz.

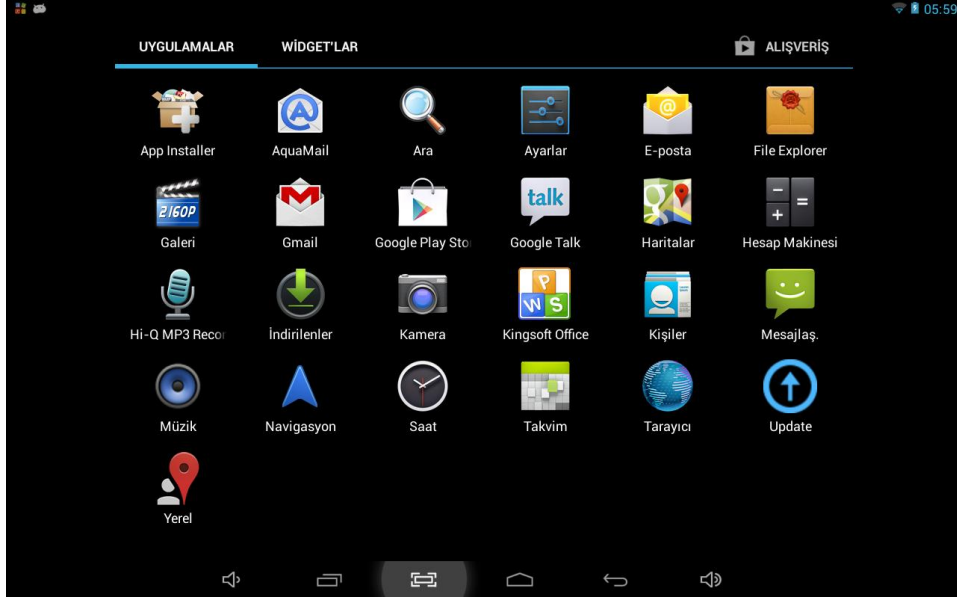

Simgeleri Sil: uzun basın simgeler 3 saniye, simge kırmızı olacak, Geri Dönüşüm Kutusu simgesine simgeleri sürükleyin ve bırakın.

Duvar kağıdı ayarı: birkaç saniye ekrana basarak, bir iletişim kutusu aşağıda gösterildiği gibi " duvar kağıdı seçin" kutucuğu görünür :

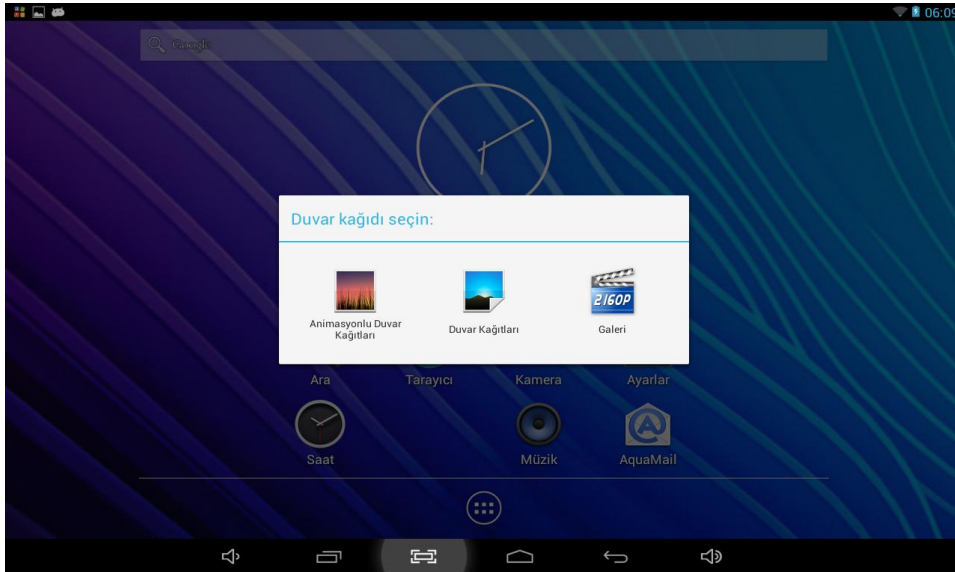

3.2 durum çubuğu açıklaması



Ekranın üst kısmında bulunan durum çubuğu:

Sol üst: böylece ana arayüzü yazılım, T-Flash kart, USB bağlantı durumunu ve görüntüler
Sağ üst: wi-fi durumu, pil şarjını simgeler, şimdiki zaman, zaman ayarlamayı gösterir.


4. Ekipmanları temel ayar



Ayar ayarı simgesini tıklayın, ayar arayüzüne girin


4.1 WI-FI açma ve kapama:

KABLOSUZ düğmesine tıklayıp, WIFI sinyallerini arayın ve WIFI listesini görüntüleyin, aşağıdaki gibi göreceksiniz:

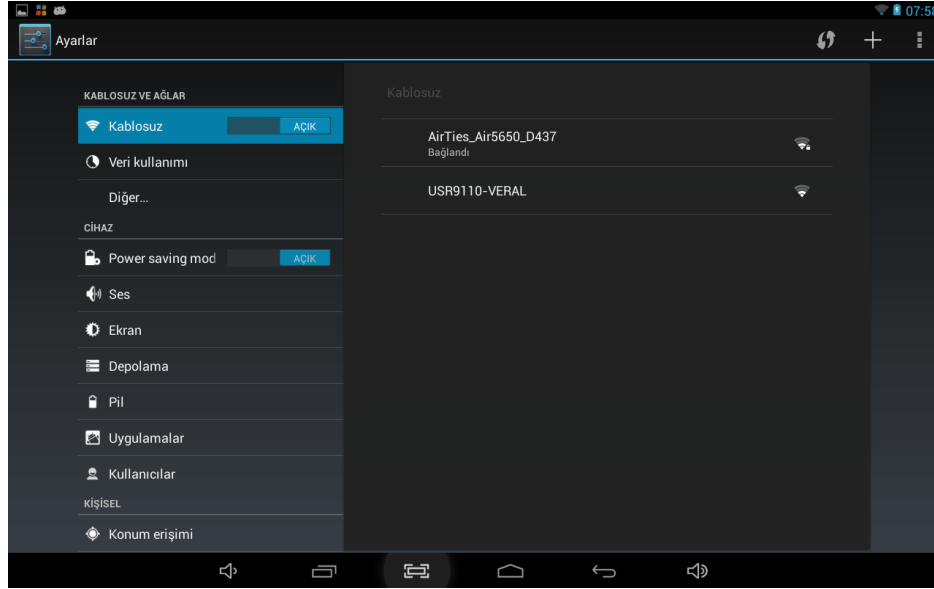


4.2 Ses ve ekran ayarı:

Ses ayarı; sessiz mod, ses miktarı, bildirim, zil sesi, Sesli seçimi, ekran kilidi seslerini ayarlayabilirsiniz

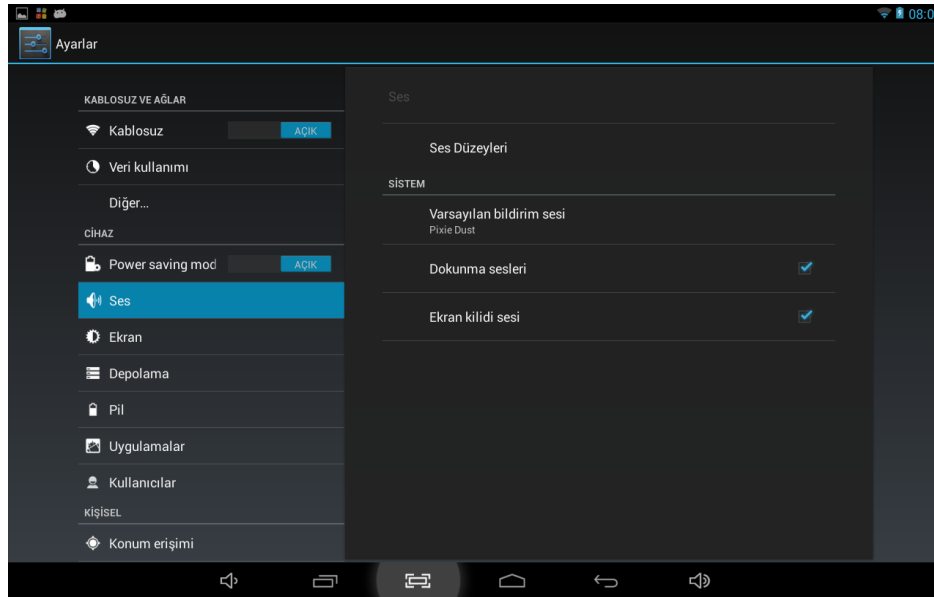


Ekran Ayarı: parlaklık, duvar kağıdı, uyku süresi, yazı tipi boyutu gibi ayarlar yapılır.

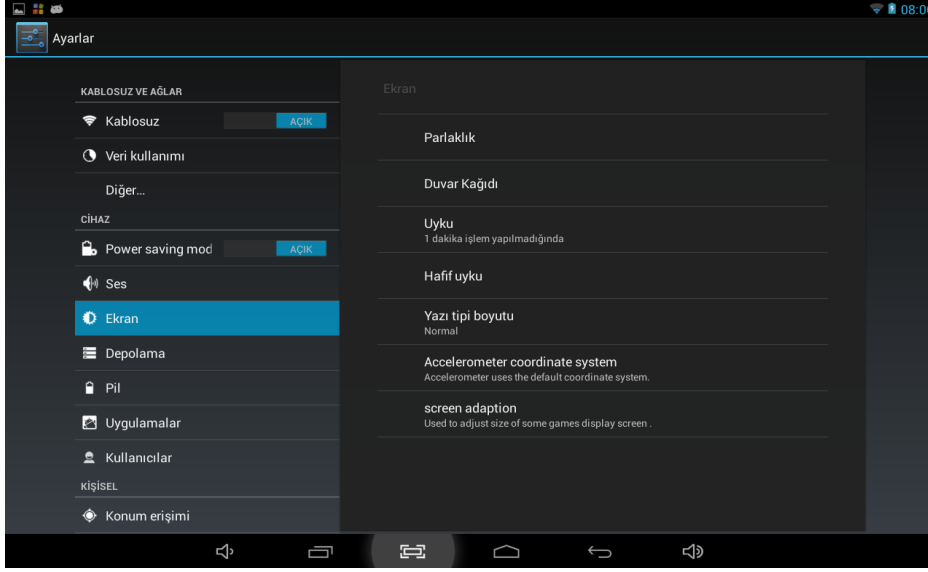

4.3 Uygulamalar

Uygulamaları yönetin

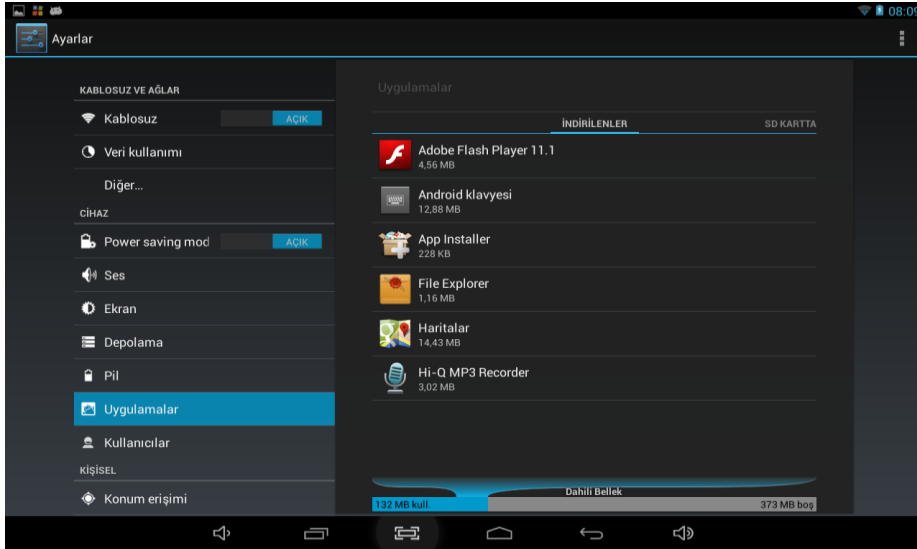

Bilinmeyen kaynaklar: Güvenlik menüsünden "Bilinmeyen Kaynaklar", sonra "Tamam"


Uygulama yönetmek: Uygulama yönetmek ve kaldırma

【Önemli】 : Firmware yükseltme yaparken, USB bağlantısını kapatın.

Nasıl kaldırılır?




1. "ayarlar" tıkla> "Uygulama"> "uygulama yönet" program listesi gösterilecek;
2. Simgeleri kaldırmak tıklattın, aşağıdaki arayüz girecek

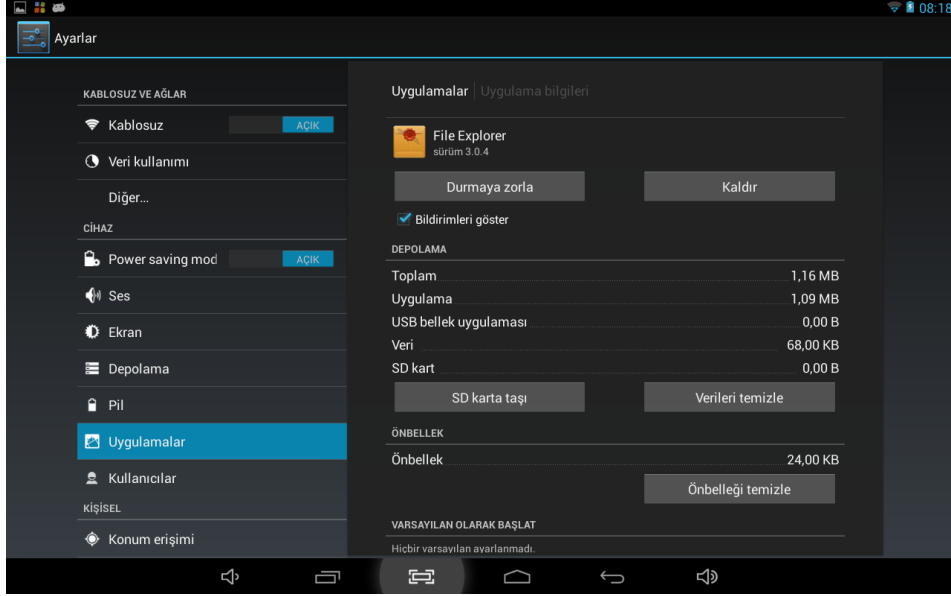

3. "Kaldır" tıklayın, sonra uygulamayı silebilirsiniz


4.4 Gizlilik

Fabrika verilerine sıfırla

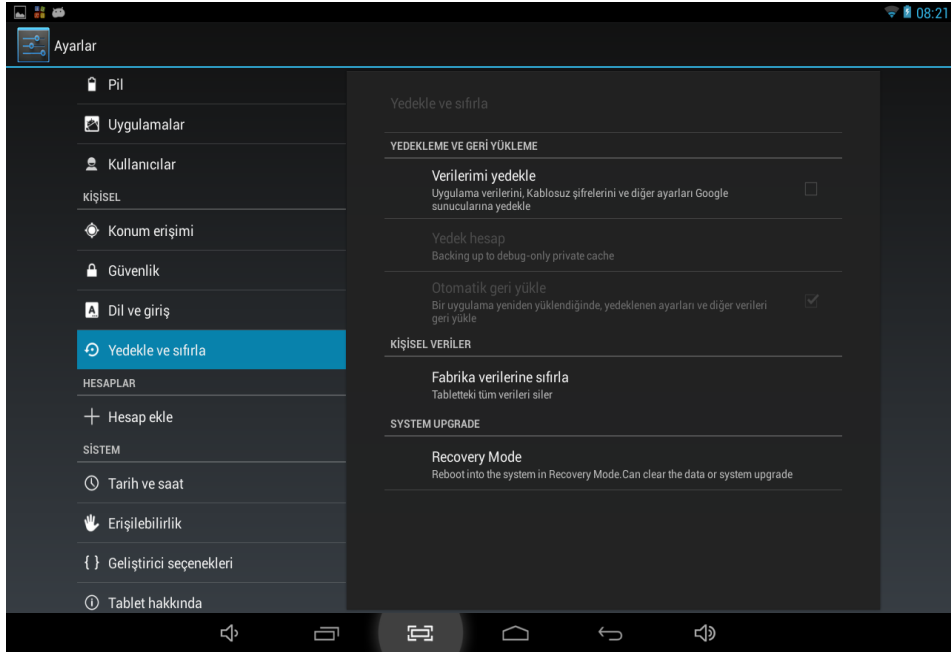

4.5 Depolama


TF kartı çıkarmak ve kullanılabilir depolama alanını görmek için

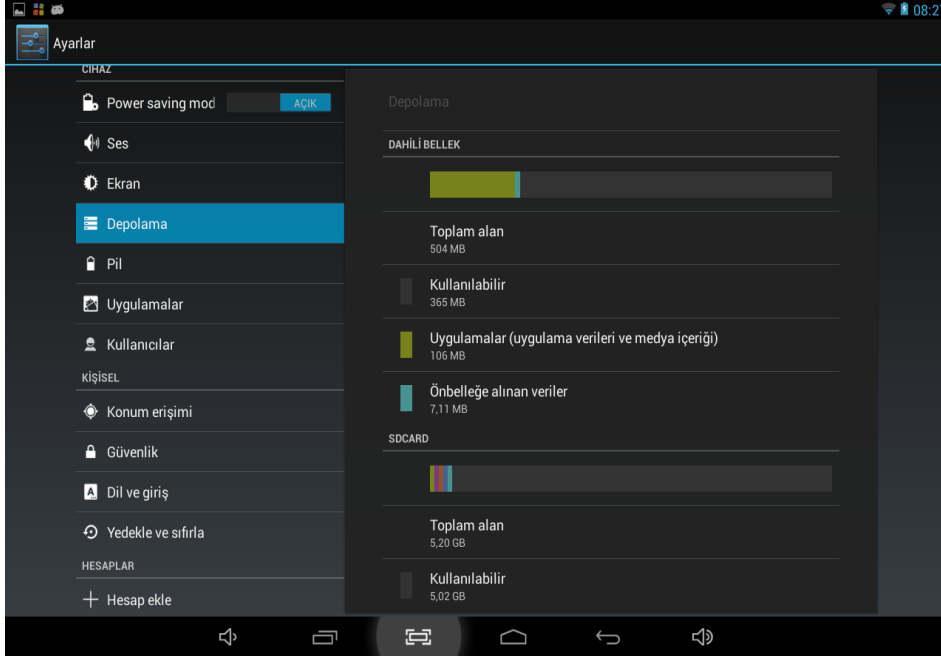

【Önemli】 : seçenek "Sil SD kart" seçip, güvenle SD kartı kaldırabilirsiniz.


4.6. Dil ve klavye

Bu alanda, sistem Dili değiştirebilir ve aygıtın ayarlarını değiştirebilirsiniz.

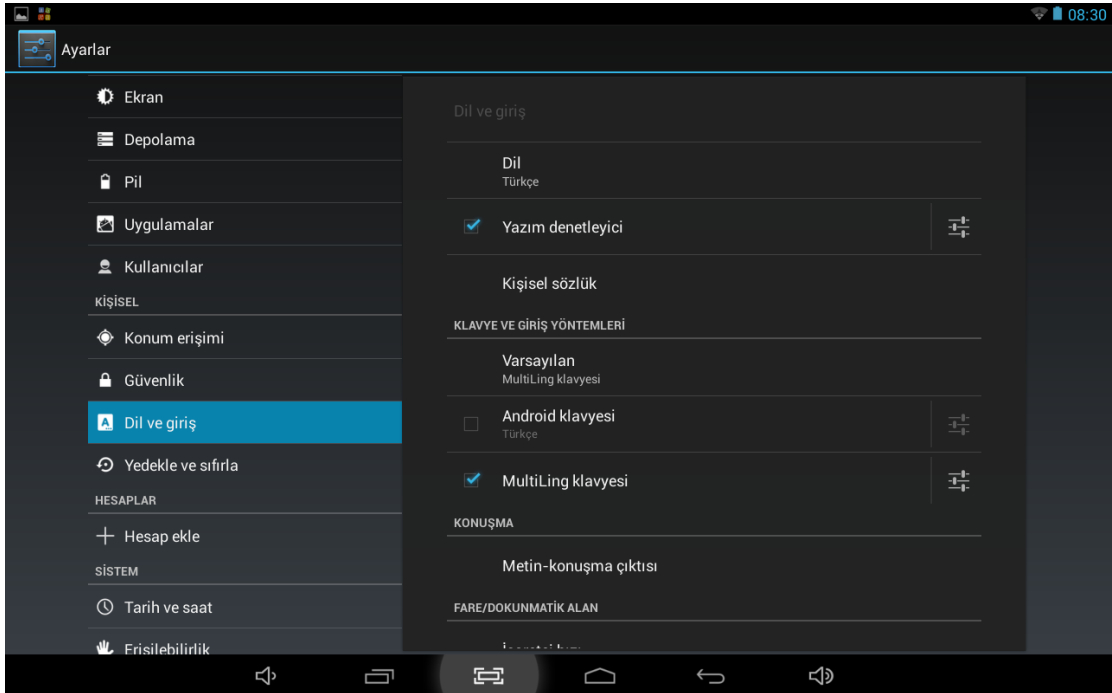


Klavye:

Bazı uygulamalarda otomatik olarak klavye açabilirsiniz, ancak bazı durumlarda kullanıcı bir giriş alanını tıkladınca klavye gelir.

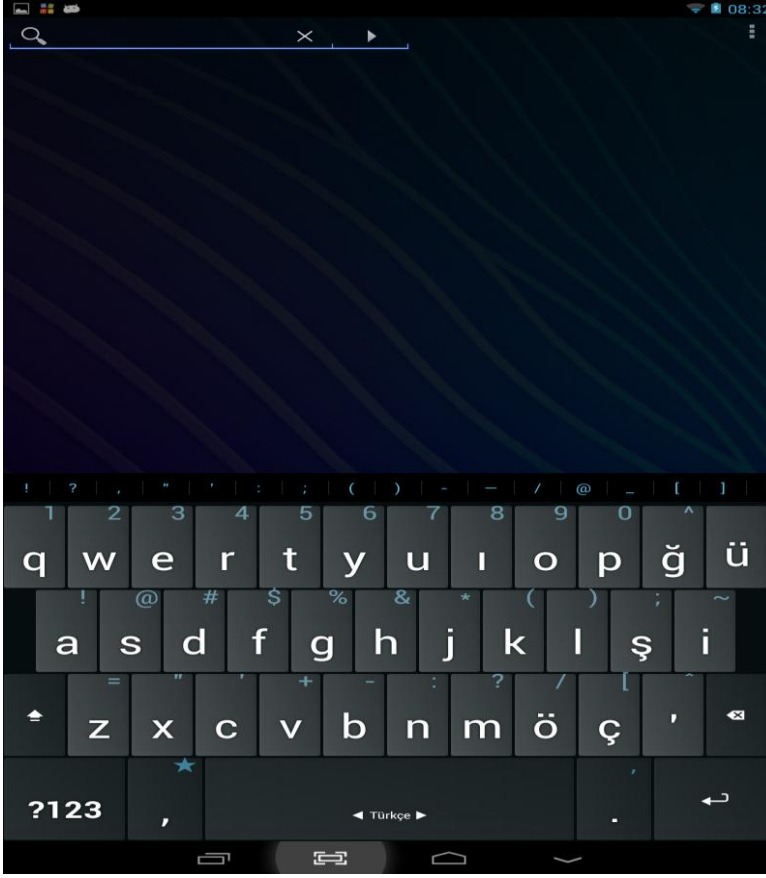


4.7. Tarih ve saat ayarı

Saat Dilimi, Tarih ve Saat ayarlama seçeneklerini içerir

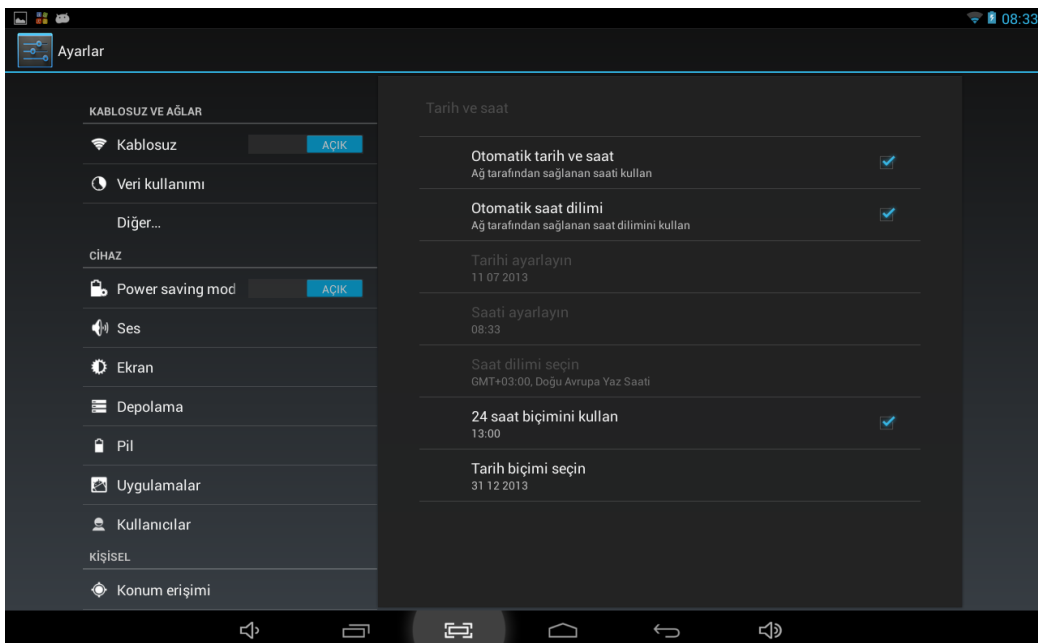


4.8 USB Modu seçin

USB çalışma deseni seçin: OTG / HOST / SLAVE

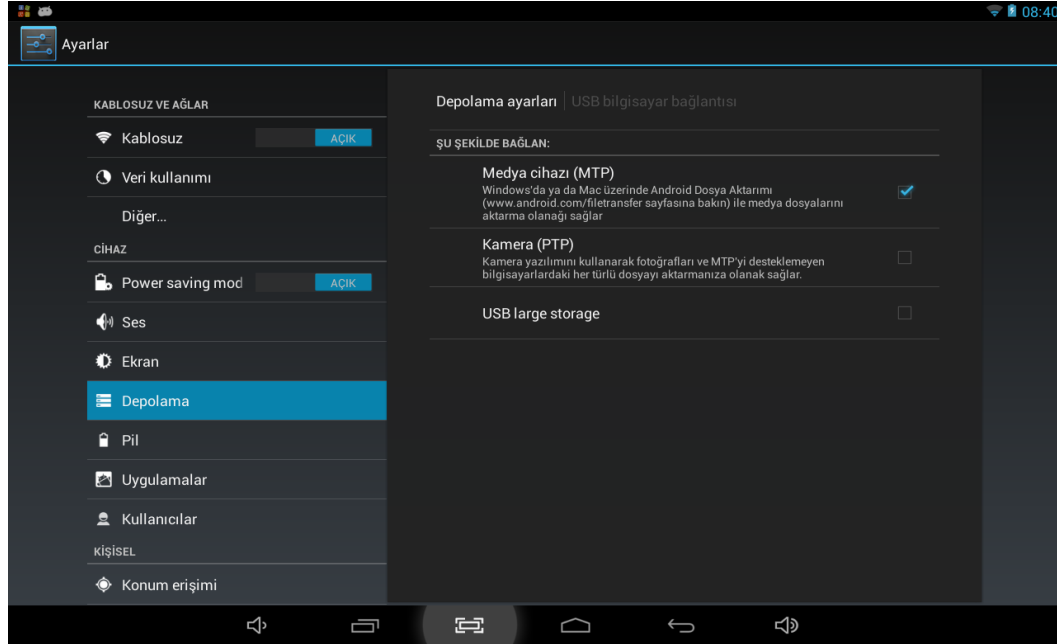

4.9 Cihaz hakkında

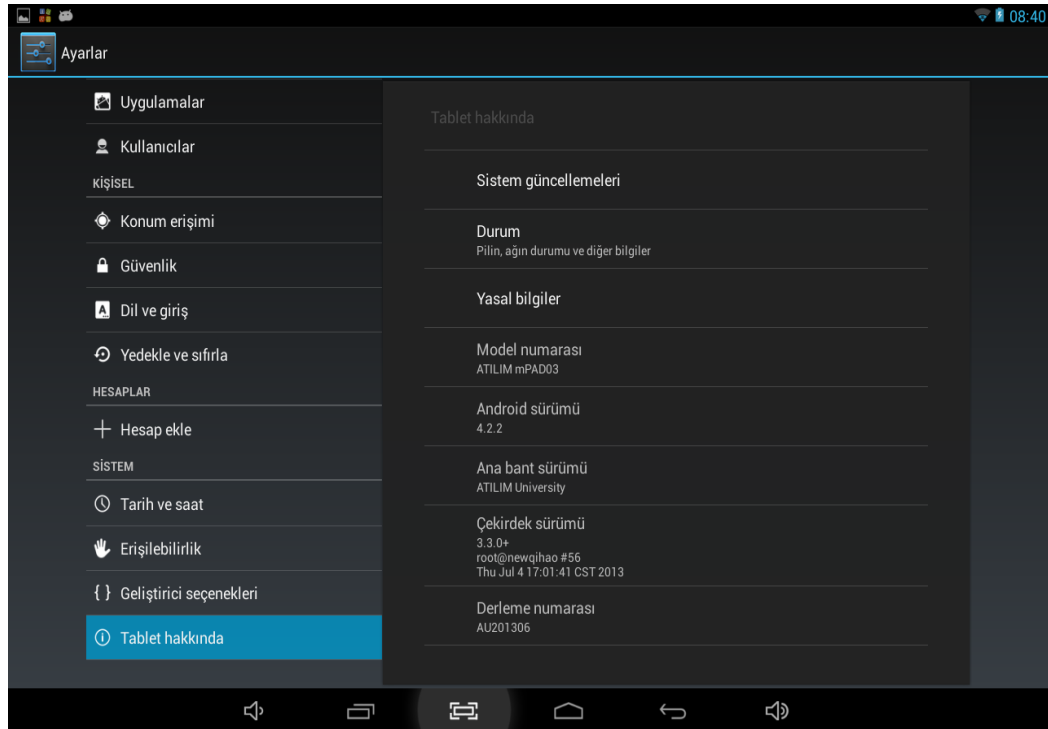

5. Uygulamalar Kurulum ve yönetim

5.1 App yükleyici

Bu tablet üçüncü şahıs tarafından pazarlanan Android APP'ları destekleyebilir, Uygulamalar ağ üzerinden kurulabilir, NAND FLASH veya SD karta kopyalanabilir.

Uygulama yükleyici simgesini tıklayın, Kurulum, yönetim, Exit seçenekleri görünür.

Kurulum: APK yükleyici arayüze girin, yüklemeyi tıklayın

Yüklemek istediğiniz APK seçin, yüklemek için tıklayın, ana menüye geri dönün, bu durum yüklenen uygulamayı gösterecektir.

Not: Bazı 3. parti APP, bellek kartı ile yüklenmelidir. İndirilen 3. parti uygulaması bazen cihaza düzgün yüklenemez.

Yönetimi: yönetmek için tıklayın üçüncü parti ikonla arayüze girin

Yüklemek simgesine tıklayın, bu Eylem ile arayüze girilecektir.

6. Sorun çözümü

6.1 Cihaz açılmıyor ise:

- 1). Pilin yeterli seviyede olup olmadığını kontrol edin;
- 2). Şarj adaptörünü bağlayın, sonra tekrar kontrol edin;
- 3). Şarj edildikten sonra, hala açılmıyor ise, satıcınıza başvurun.

6.2 ekranı başlangıç veya açılış resim ortaya çıkmıştır sonra, cihaz kapanmakta:

- 1). Güç yeterli değil, şarj edin.

6.3 Kulaklık çıkışı ses yok:

- 1). Bu 0 veya sessize ayarlanmış ise, ses ayarını kontrol edin;
- 2). Hasarlı olup olmadığını başka müzik dosyası ile kontrol edin. Müzik çalışırsa dosya hasar görmüştür, seste sorun olamaz.

6.4 dosya veya müzik ve benzeri kopyalanamıyor:

- 1). Bilgisayar ve cihaz arasında bağlantı doğru olup olmadığını kontrol edin;
- 2). Bellek depolama alanı zaten dolu olup olmadığını kontrol edin;
- 3). USB kablosunu iyi olup olmadığını kontrol edin;
- 4). USB bağlantısı kesiktir;

7. Donanım yapılandırması

CPU işlemci hızı: Çift çekirdekli 1.2GHz Cortex A7

Bellek: 4GB Flash

RAM: 1G

TF kart: 128M-32G

(Kapasitif çoklu dokunmatik) TFT dokunmatik 7" Ekran

Çözünürlük: 1280 * 800pixel

Çift Kamera: 0.3M Ön, 2.0M Arka

Pil ve kapasitesi: tipi polimer pil, 2900mAh Dahili şarj edilebilir

USB: USB 2.0OG

G-sensor 3D

Kayıt: Dahili mikrofon

İşletim Sistemi: Android 4.2.2 Jelly Bean

Video: MPEG 1/2/4, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG

Müzik: MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (gerek lisans)

Resimler: BMP, JPG, GIF, PNG

Android Google Inc ticari markasıdır